ENTR™

KEY FREE. BE FREE

TESA

ASSA ABLOY

SOLUCIÓN DE SEGURIDAD INTELIGENTE

MANUAL DEL USUARIO

Aplicación Movil | Control remote | Lector de huella dactilar | Teclado

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Indice de contenidos

1. Instalación del cilindro 4
1.1 Contenido de la caja 4
1.2 Herramientas requeridas 4
1.3 Previo a la instalación 5
1.4 Instalación del cilindro y la unidad 5
1.5 Fijación del imán 6
1.6 Montaje del Cilindro en la unidad (opcional) 6

2. Descripción de ENTR™ 8
2.1 Descripción de ENTR™ 8
2.2 Indicaciones 8
2.3 Interruptor ON/OFF 9
2.3.1 Encender [ON] el ENTR™ 9
2.3.2 Apagar [OFF] el ENTR™ 9
2.3.3 Indicación de batería baja 9
2.4 Poniendo en funcionamiento la unidad ENTR™ 9
2.5 Código PIN predeterminado 9

3. Funcionamiento 10
3.1 Cambiar el código PIN 10
3.2 Configuración de la puerta 11
3.3 Dar de alta el mando a distancia 12
3.4 Dar de baja el mando a distancia 13
3.5 Configurar la señal sonora 14
3.6 Configurar el modo de cierre 14
3.7 Accionado mediante pomo mecánico 15
3.8 Accionado mediante deslizamiento lateral 15

4. Teclado táctil 16
4.1 Instalación del teclado táctil 16
4.2 Cambio de pilas 16
4.2.1 Indicación de batería baja 16

5. Funcionamiento del teclado táctil 17
5.1 Funcionamiento 17
5.2 Sincronización del teclado táctil 17

5.3 Código PIN maestro del teclado táctil 18
5.4 Modo menú 18
5.5 Agregar código personal de usuario 18
5.6 Apertura de puerta 18
5.7 Bloquear la puerta 18
5.8 Borrar código personal de usuario 19
5.9 Borrar todos los códigos personales de usuario 19
5.10 Reseteado de fábrica 19

6. Lector mural biométrico 20
6.1 Montar el lector biométrico 20
6.2 Cambio de pilas 20
6.3 Configuración inicial 21
6.4 Sincronizar el lector biométrico 21
6.5 Desbloquear la puerta 23
6.6 Bloquear la puerta 23
6.7 Indicación de batería baja 23
6.8 Configurar menú 24
6.9 Añadir usuario 24
6.10 Eliminar usuario 25
6.11 Eliminar todos los usuarios 25
6.12 Configuración predeterminada de fábrica 25

6. Aplicación para Smartphone 26
6.1 Instalación de la Aplicación 26
6.2 Sincronizar un Smartphone 26

7. Cambio de pila del mando a distancia 27
7.1 Extracción de la pila 27
7.2 Inserción de la pila 28

8. Solución de problemas 29
8.1 Limitaciones e influencias externas 29
8.2 Casos 29

1. Cilindro Instalación

1.1 Contenido de la caja

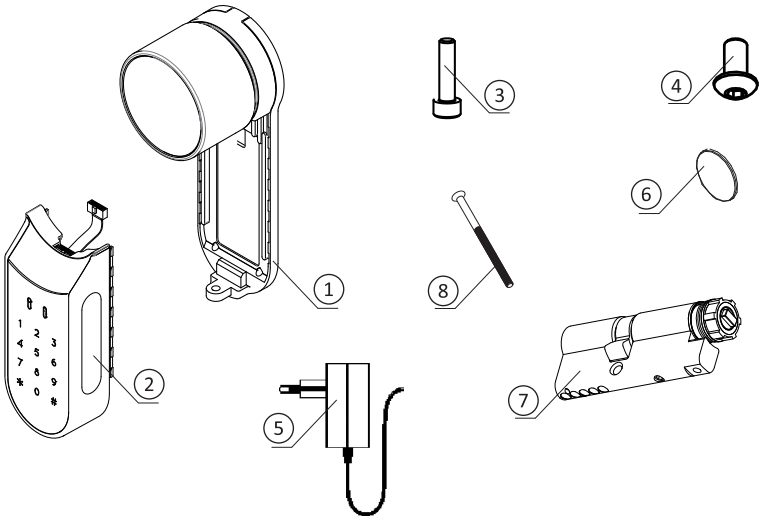

1 Placa base y pomo

2 Unidad eléctrica

3 Tornillo de fijación del cilindro

4 Tornillo de la base

5 Cargador de la batería

6 Imán

7 Cilindro

8 Tornillo M5

1.2 Herramientas requeridas

- Llave Allen 2 mm
- Llave Allen 3 mm

1.3 Previo a la instalación

Advertencia: No intente operar la unidad hasta que esté montada en la puerta.

- Mantener presionado el pomo (1) y girarlo un poco (2) hasta que la leva del cilindro ya no sobresalga por el costado del cuerpo del cilindro (ver imagen).

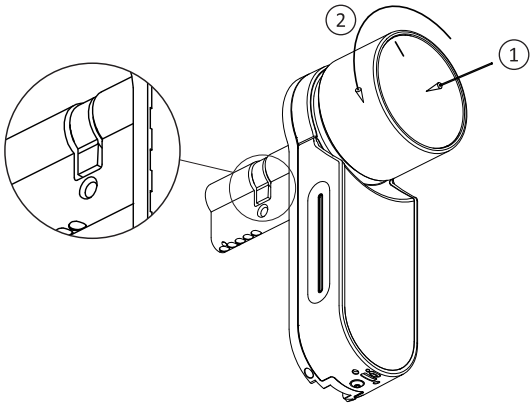

1.4 Instalación del cilindro y la unidad

- Introducir el cilindro (con la placa base y el picaporte) desde la parte interior de la puerta.
- Una vez que el cilindro está correctamente alineado en la puerta, asegurarlo utilizando un tornillo M5. No apriete demasiado el tornillo o utilice herramientas eléctricas.

Nota: No utilice un martillo (o forzar) sobre el cilindro o el pomo al introducirlo en la puerta.

- Girar el pomo nuevamente hacia la posición inicial. La marca del pomo quedará apuntando hacia arriba.

Nota: El pomo saltará una vez que vuelva a la posición inicial.

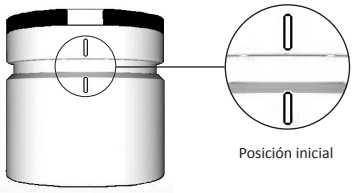

1.5 Fijación del imán

- Adherir el imán al marco de la puerta que queda enfrente y por debajo (20mm) del tornillo de fijación del cilindro (Tornillo M5).
- Utilizar el adhesivo doble cara proporcionado.

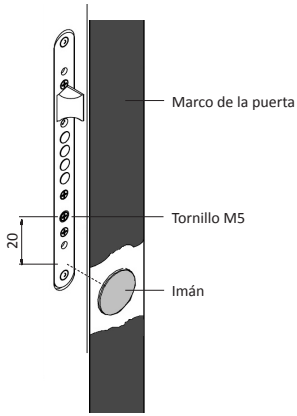

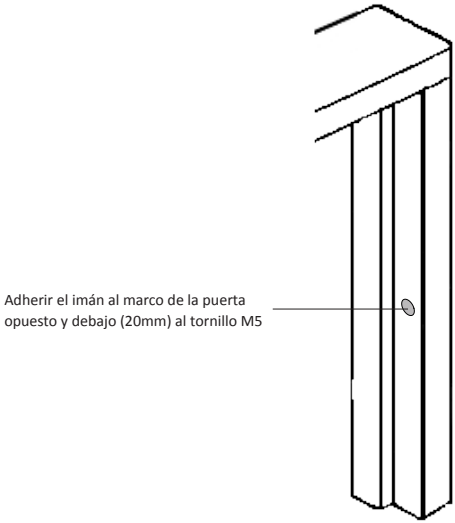

1.6 Montaje del Cilindro en la unidad (opcional)

Nota: Siga estas instrucciones solo si el cilindro está desmontado.

- Introducir la llave en la parte externa del cilindro y girarla una vuelta completa.
- Estraer la llave.

Nota: Verificar que el engranaje no está presionado.

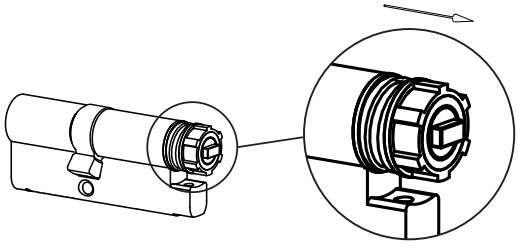

Engranaje no presionado

- Verificar que el pomo está en la posición inicial. Las marcas del pomo están apuntando hacia arriba (ver página 5).
- Verificar que el rectángulo que sobresale (cilindro) se encuentre en la misma dirección que la perforación del rectángulo del pomo. Si es necesario, gire el rectángulo que sobresale (cilindro) hasta que se encuentre en la misma dirección (ver imagen).

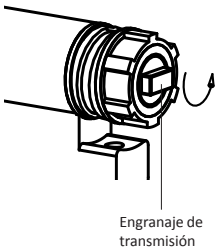

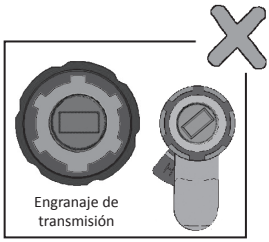

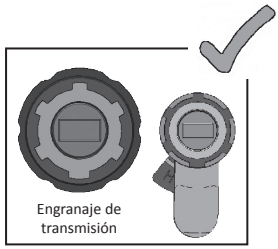

- Montar el cilindro en la unidad de la puerta (placa base y pomo).
- Ajustar el tornillo de fijación en el cilindro.

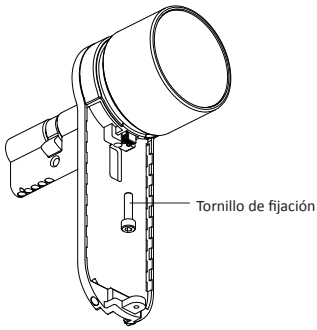

Nota: Verificar que el cilindro y el pomo estén insertados. Presionar el pomo e intentar girarlo. Si no se puede presionar o girar el pomo, desmontar el cilindro y volver a ajustar el rectángulo que sobresale en el cilindro.

- Conectar el enchufe del cable de datos.
- Montar la unidad eléctrica como se indica.
- Ajustar el tornillo de la base de la unidad eléctrica.

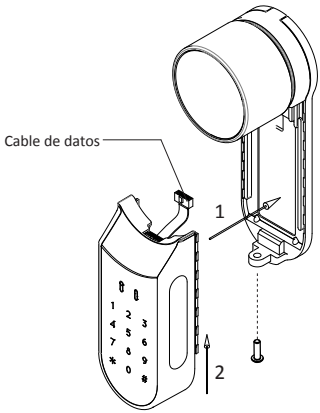

2. Descripción de ENTR™

2.1 Descripción de ENTR™

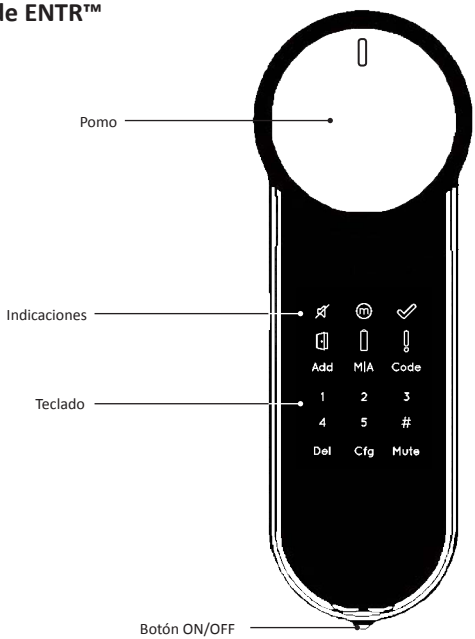

2.2 Indicaciones

Silencioso (Verde)

Modo Manual (Verde)

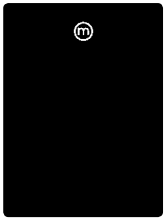

OK (Verde)

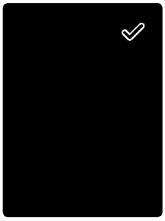

Puerta abierta (Rojo)

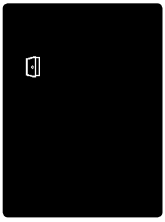

Estado de la batería (Verde/Rojo)

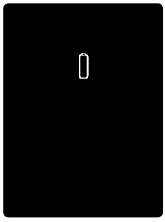

Error (Rojo)

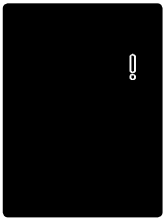

2.3 Interruptor ON/OFF

- Encender o apagar la cerradura ENTR™.

2.3.1 Encender [ON] el ENTR™

Antes de encender el ENTR™, verificar que la puerta está cerrada.

- Encender el ENTR™ **[ON]**. Asegúrese de que el pomo está en la posición inicial (ver ilustración).

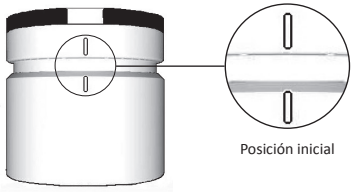

- Los botones numéricos y de función parpadean una vez.
- Se emite un pitido y la indicación de error parpadea una vez.
- ENTR™ entrará en modo de funcionamiento.

Nota:

- Una vez encendido **[ON]** ENTR™, no lo toque hasta que se detemga el pitido.
- Una vez encendido **[ON]** ENTR™, la puerta se cierra pero no se bloquea.

2.3.2 Apagar [OFF] el ENTR™

Mover el interruptor a la posición de apagado **[OFF]**.

2.3.3 Indicación de batería baja

La señal de aviso parpadea rápidamente y se emite un largo pitido en cada acción de bloqueo/ desbloqueo.

2.4 Poniendo en funcionamiento la unidad ENTR™

Inicialice la unidad tocando la pantalla con la palma de la mano o los dedos durante 3 segundos.

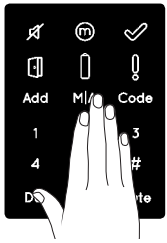

- Los botones de programación y la indicación del estado de la batería se iluminarán durante 15 segundos, esperando la acción del usuario.
- Tras un periodo de 15 segundos de inactividad, ENTR™ entra en reposo.

2.5 Código Pin predeterminado

La unidad viene de fábrica con el código PIN predeterminado: 1 2 3 4 5 #

Nota:

- Se debe cambiar el código PIN predeterminado antes de comenzar con el proceso de configuración.
- El código PIN puede tener entre 4 y 10 dígitos, cada uno de ellos de un valor entre 1 y 5.
- Solo se funcionarán las funciones **[Code]** y **[Mute]** mientras no se cambie el código PIN predeterminado.

3. Funcionamiento

3.1 Cambiar el código PIN

Advertencia: No intente operar la unidad hasta que esté montada en la puerta.

1

Toque la pantalla con la palma de la mano o los dedos durante 3 segundos para activarla

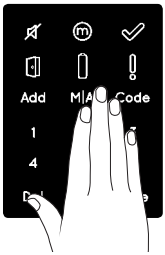

2

Pulse **[Code]**
Botones numéricos se iluminarán

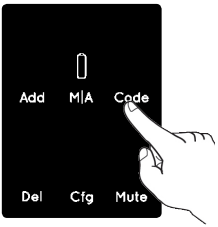

3

Teclee [Código PIN predeterminado] (1 2 3 4 5) ➡ **[#]**

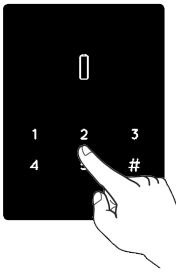

4

La indicación **[OK]** parpadea una vez
Se emite 1 pitido largo
Los botones numéricos se apagan

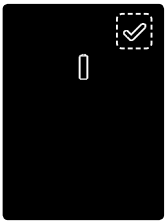

5

Botones numéricos iluminados
Ingresar **[Nuevo código PIN]** (4-10 dígitos) ➡ **[#]**
Por ejemplo: 1231234#

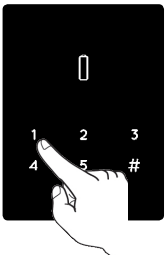

6

La indicación **[OK]** parpadea una vez
Se emite 1 pitido largo
Los botones numéricos se apagan

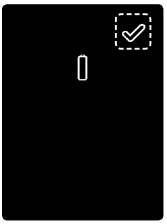

7

Botones numéricos iluminados vuelva a introducir **[Nuevo código PIN]** ➡ **[#]**
Por ejemplo: 1231234#

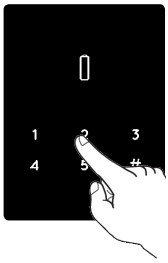

Los códigos PIN coinciden

Se ilumina la indicación **[OK]** iluminada.
Se emiten 2 pitidos breves.
Queda establecido el código PIN

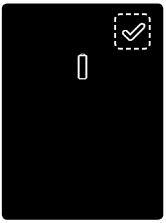

Los códigos PIN no coinciden

Se ilumina la Indicación **[Error]** iluminada
Se emiten 2 pitidos largos durante 1 segundo
ENTR™ pasa al modo menú
Inicie el proceso desde el paso 1

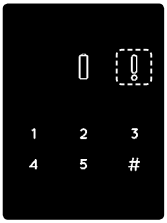

3.2 Configuración de la puerta

El proceso de configuración de la puerta determinará las características de la cerradura y de la puerta.
Este proceso se realiza una vez que se completa el proceso de instalación de la unidad.
Requiere unos 15-20 segundos para completarse.
Nota: Verificar que la puerta esté cerrada antes de cualquier proceso de configuración.

1

Toque la pantalla con la palma de la mano o los dedos durante 3 segundos para activarla

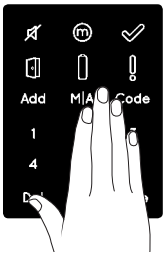

2

Pulse **[Cfg]**

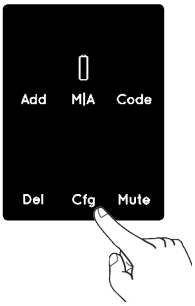

3

Botones numéricos iluminados
Teclee **[Código PIN]** ➡ **[#]**
Se emite 1 pitido largo

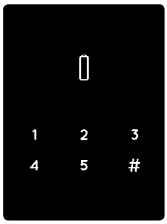

4

Los botones numéricos parpadean
Pulse **[1]** o **[3]** para configurar el lado del cilindro (ver ilustración)
Pulse **[1]** para la unidad izquierda
Pulse **[3]** para la unidad derecha

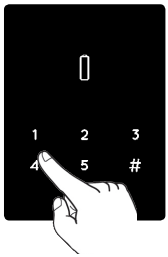

5

La unidad llevará a cabo el proceso de configuración.
Requiere unos 15-20 segundos para completarse.
Mantener la puerta cerrada para evitar que se abra

Configuración OK

La indicación **[OK]** parpadea una vez
Se emiten 2 pitidos largos
Los botones numéricos se apagan

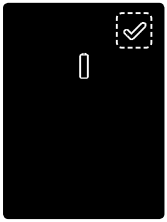

Configuración falló

Se ilumina la indicación **[Error]**
Se emiten 3 pitidos breves
ENTR™ pasa a modo menú
Inicie el proceso desde el paso 1

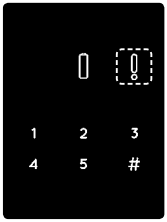

ENTR™ en el lado izquierdo de la puerta

Pulsar [1]

ENTR™ del lado derecho de la puerta

Pulsar [3]

3.3 Dar de alta el mando a distancia

1

Toque la pantalla con la palma de la mano o los dedos durante 3 segundos para activarla

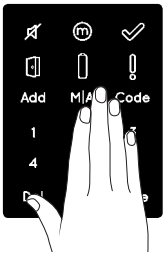

2

Pulse **[Add]**

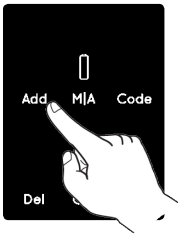

3

Botones numéricos iluminados
Teclee **[Código PIN]** ➡ **[#]**
Botones numéricos parpadeando

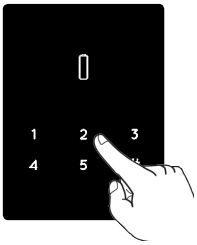

4

Pulse **[1]** para añadir el mando a distancia
La indicación **[OK]** parpadea durante 15 Seg. esperando el mando a distancia

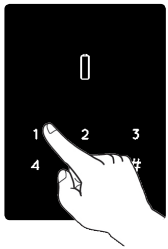

5

Pulse el botón del mando a distancia

Sincronización OK

La indicación **[OK]** parpadea una vez
Se emiten 2 breves pitidos
Mando a distancia añadido

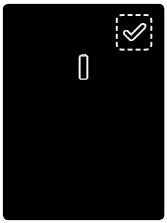

Sincronización incorrecta

La indicación **[OK]** parpadea durante 15 segundos
No se emite ningún pitido
Iniciar el proceso desde el paso 1

Notas:

- Para añadir más mandos a distancia, repetir este procedimiento.
- Cada mando se puede dar de alta en una sola unidad.
- Es posible añadir hasta 20 mandos a distancia.
- Solo un distribuidor autorizado puede resetear un mando que haya sido dado de alta.

3.4 Dar de baja el mando a distancia

Este proceso borrará todos los mandos a distancia vinculados a la unidad.

1

Toque la pantalla con la palma de la mano o dedos durante 3 segundos para activarla

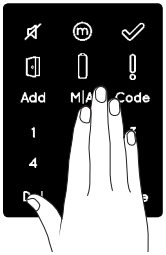

2

Pulse **[Del]**
Botones numéricos iluminados

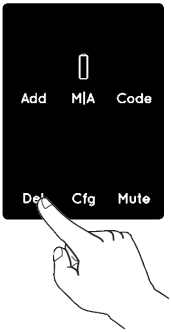

3

Teclee **[Código Pin]** ➡ **[#]**
Se emite 1 pitido largo

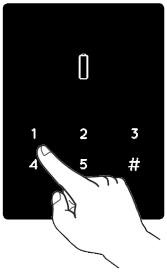

4

[Del] parpadea durante 30 seg.

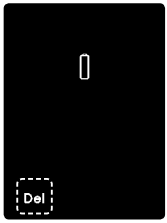

5

Pulse **[Del]** para confirmar

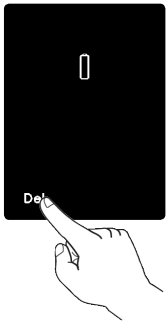

Eliminación lograda

La indicación **[OK]** parpadea una vez
Se emiten 2 pitidos largos
Botones numéricos se apagan

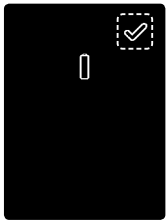

Nota: El teclado táctil y el Smartphone vinculados a la unidad de puerta ENTR™ no se borrarán.

3.5 Configurar la señal sonora

Encendiendo **[ON]** y apagando **[OFF]** la señal sonora.

1	2	3
Toque la pantalla con la palma de la mano o los dedos durante 3 seg. para activarlo	Pulse **[Mute]**	Indicación **[Mute]** iluminada La señal sonora está apagada

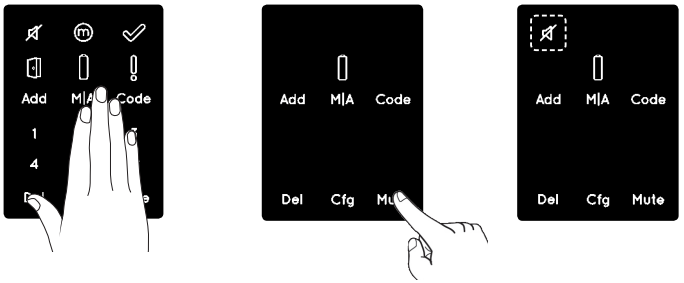

Notas:

- Al apagar **[OFF]** la señal sonora se silenciarán los sonidos de bloqueo y desbloqueo y la señal de peligro de puerta abierta. No silenciará los sonidos del teclado táctil, dispositivo y batíería baja.
- Siga el mismo procedimiento para encender el sonido **[ON]**

3.6 Configurar el modo de cierre

Cambiar el modo de cierre **Automático** a **Manual**

1	2	3	4
Tocar la pantalla con la palma de la mano o los dedos durante 3 segundos para activarlo	Pulsar **[M|A]**	Teclee **[Código Pin]** ➧ **[#]**	Indicación **[Manual]** iluminada

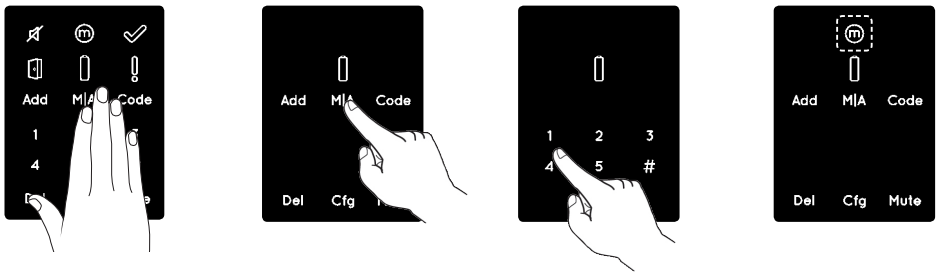

Notas:

- Al configurar el cierre ENTR™ a **[Manual]** se desactivará el cierre automático.
- Siga el mismo procedimiento para configurar el cierre ENTR™ a **[Automático]**

3.7 Accionado mediante pomo mecánico

Presione el pomo (1) y girelo hacia la derecha o hacia la izquierda (2) para desbloquear.
Se emite un sonido de pitido durante el funcionamiento del pomo.

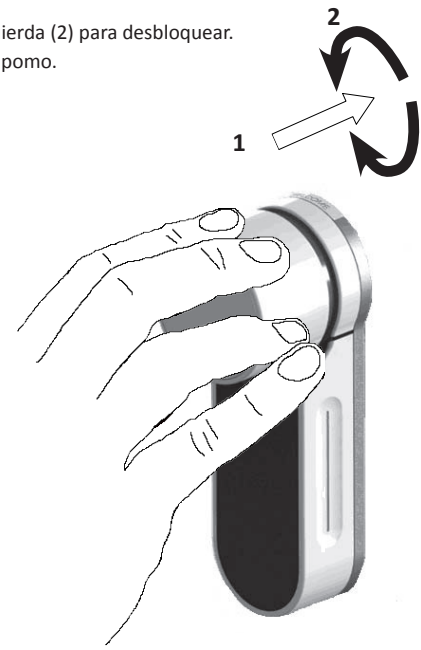

3.8 Accionado mediante deslizamiento lateral

Deslice sus dedos sobre los laterales de la unidad de puerta ENTR™:

- Para abrir deslice los dedos hacia abajo en las ranuras en ambos lados.
- Para bloquear deslice los dedos hacia arriba en las ranuras en ambos lados.

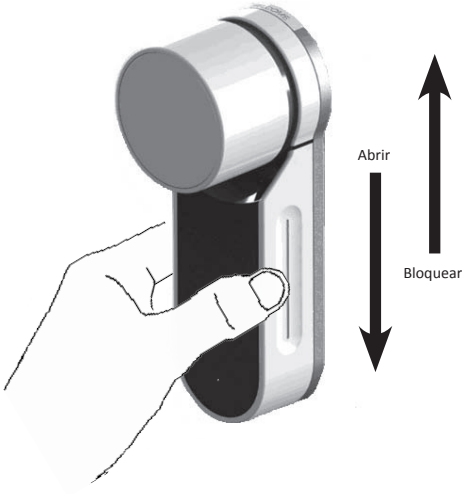

4. Teclado táctil

4.1 Instalación del teclado táctil

Antes de empezar, seleccione la ubicación donde se montará el Touchpad Reader.

- Colocar la placa de base del Touchpad Reader en la pared.
- Utilizar 4 tornillos o estoques o cinta adhesiva de doble cara.

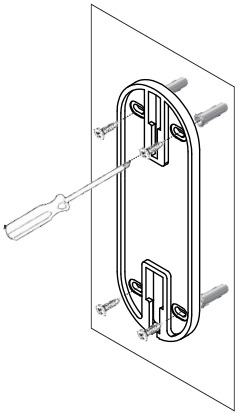

4.2 Cambio de pila

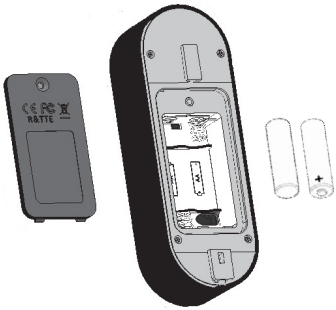

1. Suelte el tornillo de la tapa y abrala
2. Introducir las pilas (2xAA) de acuerdo con los signos "+" "-"
3. Cerrar la tapa y apretar el tornillo

Notas:

- Tras introducir las pilas, el teclado táctil se encenderá de manera automática
- Se emitirá un pitido breve y la indicación **[OK]** en verde se iluminará durante 2 seg.

Importante: No toque el teclado táctil durante el procedimiento de autotest hasta que las luces se apaguen.

4.2.1 Indicación de batería baja

La señal de aviso roja parpadea rápidamente y se emite un largo pitido en cada acción de bloqueo/desbloqueo.

5. Funcionamiento del teclado táctil

5.1 Funcionamiento

Para ENCENDER el Touchpad Reader, presione [#] durante 5 seg. el teclado realizará un autotest seguida por una serie de pitidos. La luz parpadea en Verde, Rojo, Azul.

5.2 Sincronización del teclado táctil

Este procedimiento se realiza mediante la unidad de puerta ENTR™ Ver también el procedimiento de sincronización del mando a distancia.

1

Toque la pantalla de bloqueo ENTR™ con la palma de la mano o los dedos durante 3 seg. para activarlo

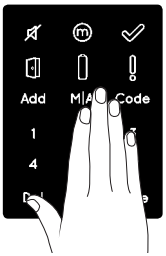

2

Pulse **[Add]**

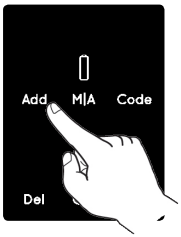

3

Botones numéricos iluminados
Teclee **[Código PIN]** ➡ **[#]**
Botones numéricos parpadeando

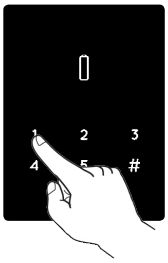

4

Pulse **[1]** para añadir el teclado
Botones del teclado táctil iluminados.
La indicación **[OK]** parpadea durante 15 seg. esperando el teclado táctil.

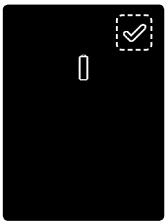

5

Toque la pantalla de **teclado táctil** con la palma de la mano o los dedos
Teclee **[77]** ➡ **[#]**
La luz azul parpadeando rápidamente

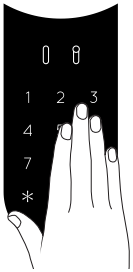

Sincronización OK

La indicación **[OK]** parpadea una vez
Se emiten 2 pitidos breves
Teclado táctil añadido

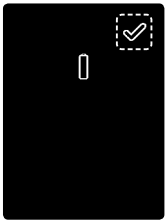

Sincronización falló

La indicación **[OK]** parpadea durante 15 seg
No se emite ningún pitido.
El teclado numérico: la luz verde se ilumina y se emiten dos pitidos.
Inicie el proceso desde el paso 1

- Fije el teclado táctil sobre la placa de base
- Apriete el tornillo de fijación

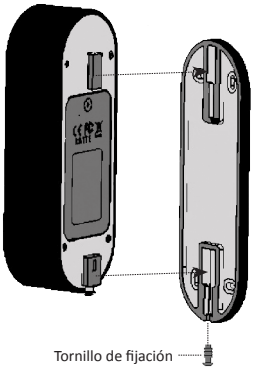

5.3 Código PIN maestro del teclado táctil

1 → 2 → 3

Toque la pantalla con la palma de la mano o los dedos durante 3 segundos para activarlo
Pulsar **[11]** → **[#]**

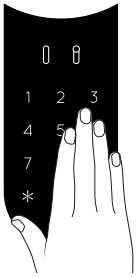

Introduzca **[Nuevo código PIN maestro]** (4-10 dígitos) → **[#]**
Por ejemplo: 1231234#

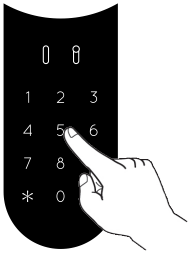

Vuelva a introducir:
[Nuevo código PIN maestro] → **[#]**

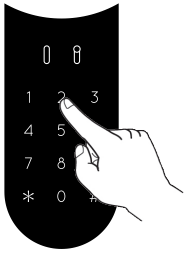

Código PIN maestro añadido

Luz **[OK]** verde iluminada durante 1 seg
Se emiten 2 pitidos breves

Código PIN maestro no añadido

Luz **[Error]** roja iluminada durante 1 seg
Se emite 1 pitido breve

5.4 Modo menú

Entrar al modo menú: Pulsar **[*]** → **[Código PIN maestro]** → **[#]**

5.5 Agregar código de usuario personal (hasta 20 códigos diferentes)

1 → 2 → 3

Toque la pantalla del teclado táctil con la palma de la mano o los dedos durante 3 segundos para activarlo
Pulse **[*]** → **[Código PIN maestro]** → **[#]**
Pulse **[11]** → **[#]**

Pulse **[Código PIN personal]** (4-10 dígito) → **[#]**
Por ejemplo: 1231234#

Volver a introducir:
[Código PIN personal] → **[#]**

Código PIN añadido

Luz **[OK]** verde iluminada durante 1 seg.
Se emiten 2 pitidos breves

Código PIN no añadido

Luz **[Error]** roja iluminada durante 1 seg.
Se emite 1 pitido breve

5.6 Apertura de puerta

1 → 2

Toque la pantalla del teclado táctil con la palma de la mano o los dedos

Pulse **[Código PIN personal]** → **[#]**

No abre

Luz **[Error]** roja iluminada durante 1 seg.
Se emite 1 pitido breve

5.7 Bloquear la puerta

1 → 2

Tocar la pantalla de teclado táctil con la palma de la mano o los dedos

Pulse **[1]** → **[#]**

No cierra

Luz **[Error]** roja iluminada durante 1 seg.
Se emite 1 pitido breve

5.8 Borrar código personal de usuario

1 → 2

Toque la pantalla del teclado táctil con la palma de la mano o los dedos
Pulse **[*]** **[Código PIN maestro]** **[#]**
Pulse **[33]** **[#]**

Para borrar introducir:
[Código PIN personal] **[#]**

Códigos personales borrados	Códigos personales no borrados
Luz **[OK]** verde iluminada durante 1 seg. Se emiten 2 pitidos breves	Luz **[Error]** roja iluminada durante 1 seg. Se emite 1 pitido breve

5.9 Borrar todos los códigos personales de usuario

1 → 2

Toque la pantalla de teclado táctil con la palma de la mano o los dedos
Pulse **[*]** **[Código PIN maestro]** **[#]**
Pulse **[22]** **[#]**

Introduzca **[Código PIN maestro]** **[#]**
Vuelva a introducir:
[Código PIN maestro **[#]**

Códigos PIN personales	Códigos PIN personales no borrados
Luz **[OK]** verde iluminada durante 1 seg. Se emiten 2 pitidos breves **Nota:** El código PIN maestro no puede ser borrado	Luz **[Error]** roja iluminada durante 1 seg. Se emite 1 pitido breve

5.10 Reseteado de fábrica

La acción de reseteado borrará todos los códigos PIN (maestro y personal) y desvinculará el teclado táctil de su unidad ENTR™.

1 → 2

Toque la pantalla del teclado táctil con la palma de la mano o los dedos
Pulse **[*]** **[Código PIN maestro]** **[#]**
Teclee **[99]** **[#]**

Introduzca **[Código PIN maestro]** **[#]**

Códigos PIN maestro y personales borrados	Códigos PIN maestro y personales no borrados
Luz **[OK]** verde iluminada durante 1 seg. Se emiten 2 pitidos breves El dispositivo realiza de nuevo el autotest y reseteado de fábrica	Luz **[Error]** roja iluminada durante 1 seg. Se emite 1 pitido breve

6. Lector mural biométrico

6.1 Montar el lector biométrico

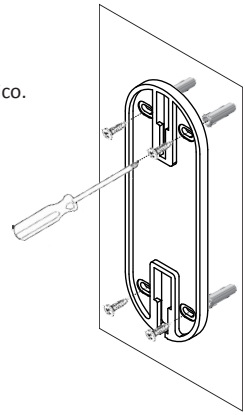

Antes de comenzar, seleccione la ubicación donde se montará el lector biométrico.

- Coloque la placa base en la pared
- Utilice 4 tornillos y estoques o cinta adhesiva de doble cara

6.2 Cambio de pilas

1. Suelte el tornillo de la tapa y ábrala
2. Introduzca las pilas (2xAA) de acuerdo con los signos “+” y “-”
   La luz [LED] verde se iluminada durante 2 seg
3. Cierre la tapa y vuelva a atornillarla

6.3 Configuración inicial

1. Presione [#] durante 3 segundos. El lector se calibrará automáticamente seguido de una serie de pitidos y parpadeo de luces. Al finalizar la calibración, la pantalla mostrará lo siguiente:

2. Configurar fecha y hora.

Introducir la fecha

Introducir la hora

6.4 Sincronizar el lector biométrico

Este procedimiento se realiza mediante la unidad de puerta ENTR™. Ver también Sincronizar Procedimiento del teclado numérico.

1

Toque la pantalla con la palma de la mano o los dedos durante 3 segundos para activarla

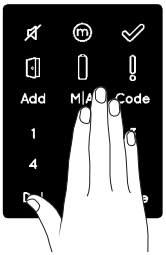

2

Pulse **[Add]**

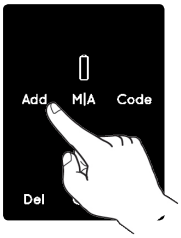

3

Botones numéricos parpadeando
Teclee **[PIN code]** ➡ **[#]**

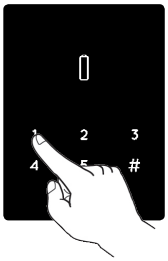

4

Pulse **[1]** para añadir el teclado
Botones del teclado táctil iluminados
La indicación **[OK]** parpadea durante 15 seg. esperando el teclado táctil

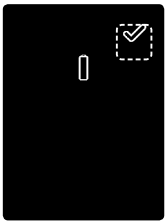

5

Toque la pantalla del lector biometrico, se emitirán 2 cortos pitidos
Presione **[OK]** para ACEPTAR o **[*]** para cancelar

Sincronización OK

La indicación **[OK]** parpadea una vez. Se emiten 2 pitidos breves
Lector biometricos añadido

Fallo de sincronización

Se emite 1 pitido largo
Luz [LED] roja iluminada durante 2 seg

Nota: Al final del proceso de sincronización, se emitirá una corta advertencia.

Configurar un usuario maestro requiere tanto de la huella dactilar como de código numérico. Es posible añadir hasta dos usuarios maestro.

Nota: En cualquier etapa, presionar y mantener presionada la tecla **[*]** para moverse al estado en espera

6. Añadir Maestro

Introducir **[Nombre Maestro]** ➡ **[OK]**

7. Configurar huella

La luz azul se enciende

Presionar **[OK]**

La luz verde parpadea

Arrastrar el primer dedo varias veces sobre el lector hasta que se emitan 2 pitidos de confirmación

La luz verde parpadea

Arrastrar el segundo dedo varias veces sobre el lector hasta que se emitan 2 pitidos de confirmación

8. Configurar código PIN

Presionar **[OK]**

Introducir **[Código PIN]** (4 a 10 dígitos)

Introducir nuevamente **[Código PIN]** (4 a 10 dígitos)

Códigos sincronizados	Los códigos no coinciden
SUCCESS SET CODE	FAILED INVALID

- Colgar el lector sobre la placa base.
- Ajustar con el tornillo de fijación.

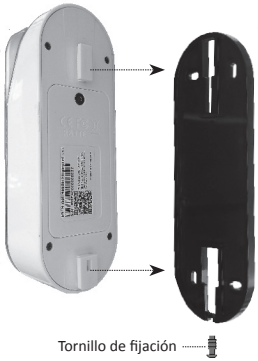

6.5 Desbloquear la puerta

OPCIÓN 1:
Colocar el dedo sobre el lector de huellas dactilares Se emitirá un pitido corto y se encenderá una luz blanca.
Arrastrar el dedo sobre el lector de huellas dactilares
Huella dactilar autorizada: Luz LED azul parpadea y envía señal para desbloqueo.
Huella dactilar no autorizada: La luz roja está ENCENDIDA. El dispositivo cambia a modo de reposo.

OPCIÓN 2:
Tocar el Lector de Huellas Dactilares.
La pantalla muestra el código de usuario
Ingresar su código **[OK]**

Nota: En caso de que ENTR™ no haya conseguido desbloquear la puerta, aparecerá un mensaje de error de desbloqueo en la pantalla.

6.6 Bloquear la puerta

Presionar el lector de Huellas Dactilares
Presionar **[#]** **[1]**

6.7 Indicación de batería baja

La señal de advertencia parpadea

Indicación de batería baja de Lector de Huellas Dactilares. La luz roja se ilumina por primera vez después de encenderse
Se emiten 2 pitidos largos

Indicación de batería baja de la Unidad de Puerta
Batería baja: La luz roja se ilumina por primera vez después de encenderse
Batería extremadamente baja:
La luz roja se ilumina por primera vez después de encenderse. Se emiten 2 pitidos largos

6.8 Configurar menú

Presionar pantalla

Presionar **[*]**

Ingresar **[Código PIN maestro]** ➡ **[OK]**
Arrastrar el dedo sobre el lector de huellas dactilares

6.9 Añadir usuario

La unidad permite añadir hasta 20 usuarios. Para cada usuario, dos huellas dactilares diferentes y un código PIN Utilizar un nombre de usuario diferente para cada usuario.

1

Presionar **[OK]**

2

Presionar **[OK]**

3

Seleccionar **[OK]** para añadir al segundo usuario Maestro o **[*]** para añadir un usuario.
Nota: Esta pantalla no aparecerá si se definen dos Usuarios Maestro.

4

Introducir
[Nombre de Usuario] ➡ **[OK]**

Nombre de usuario agregado

Nombre de usuario agregado
Mismo

Nombre de usuario existente

Nombre de usuario.
Seleccionar un nombre de usuario diferente

5

Presionar **[OK]**

6

Arrastrar el 1er dedo varias veces sobre el lector hasta que se emitan 2 pitidos de confirmación

1er dedo agregado

7

Arrastrar el 2do dedo varias veces sobre el lector hasta que se emitan 2 pitidos de confirmación

2dor dedo agregado

8

Presionar **[OK]** para **ACEPTAR** o **[*]** para **CANCELAR**

9

Introducir **[CÓDIGO]** ➡ **[OK]**

10

Volver a introducir **[CÓDIGO]** ➡ **[OK]**

Códigos sincronizados

Códigos no sincronizados

No se completó el proceso
Todos los datos ingresados se eliminarán de la memoria.

6.10 Eliminar usuario

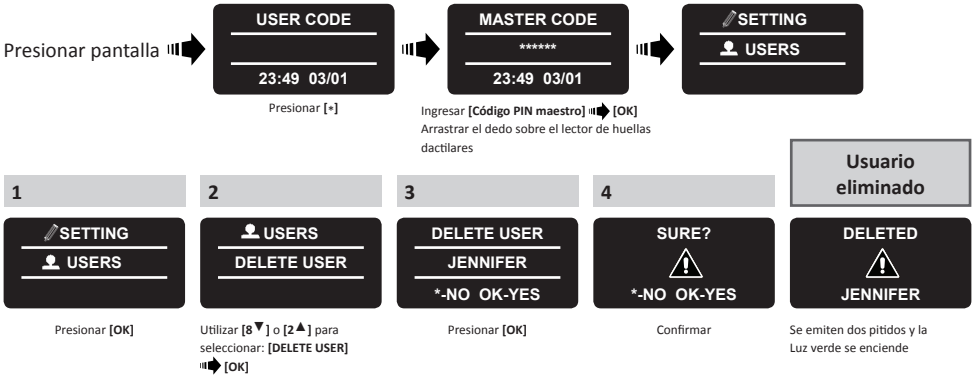

Nota: El primer Usuario Maestro no se puede eliminar a menos que se reestablezca la unidad de fábrica.

6.11 Eliminar todos los usuarios

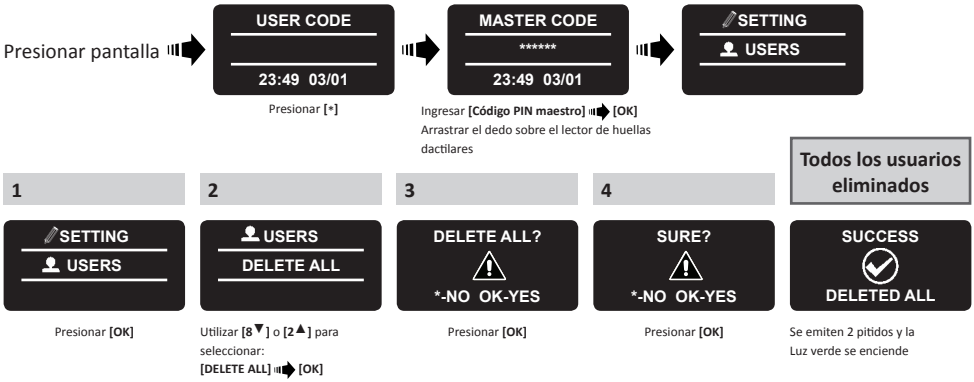

6.12 Configuración predeterminada de fábrica

Advertencia: La configuración predeterminada de fábrica eliminará toda la información en la memoria, los usuarios y el bloqueo sincronizador.

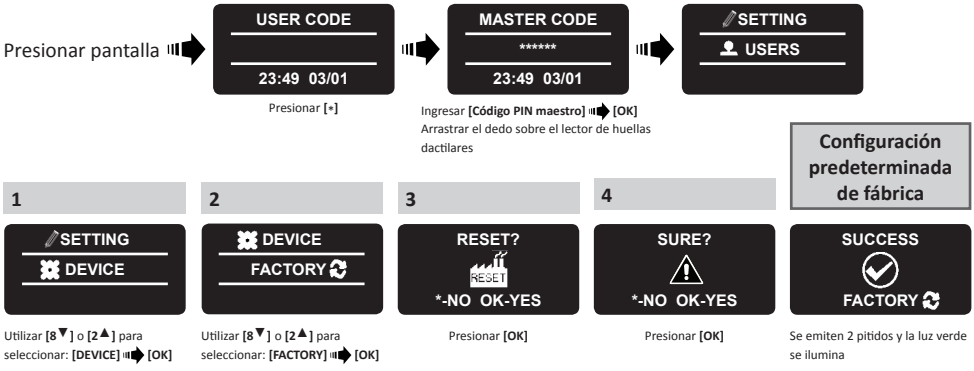

7. Aplicación para Smartphone

7.1 Instalación de la Aplicación

- Conecte su Smartphone Android: Ir a Google Play para descargar la aplicación ENTR™.
  Requisitos del sistema: Android 4.4
- Conecte su iPhone/iPad: Ir a App store para descargar la aplicación ENTR™.
  Requisitos del sistema: iOS 7.0 o posterior
- Compatible con Bluetooth Low Energy

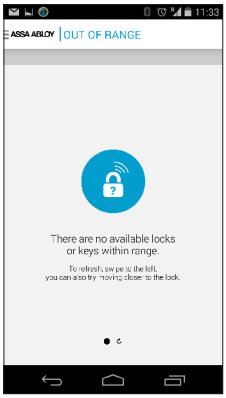

Al iniciar la aplicación ENTR™ antes de sincronizar una cerradura mostrará: **"No hay cerraduras o llaves disponibles dentro del alcance"**.

7.2 Sincronizar un Smartphone

Este procedimiento se realiza mediante la unidad de puerta de bloqueo ENTR™.

1	2	3	4
Toque la pantalla **Unidad De La Puerta** con la palma de la mano o los dedos durante 3 seg. para activarla	Pulse **[Add]**	Botones numéricos iluminados Teclee **[Código PIN]** ➡ **[#]** Botones numéricos parpadeando	Pulse **[2]** para agregar un Smartphone La indicación **[OK]** parpadea durante 3 seg. Los botones numéricos se apagan ENTR™ estará visible durante 5 minutos

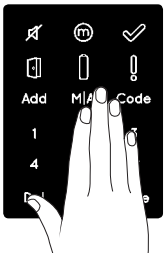

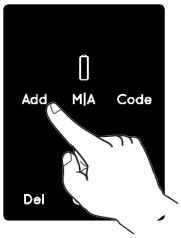

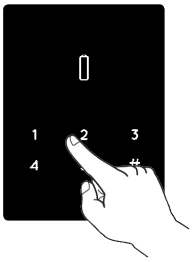

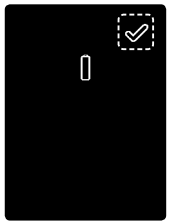

Arranque la aplicación ENTR™ y siga los pasos descritos para enlazar el Smartphone a la unidad ENTR™
El manual de usuario está disponible para su descarga en: **www.tesa.es/entr/manual-app**

8. Cambio de pila del mando a distancia

8.1 Extracción de la pila

a. Extraiga la tapa al insertando de manera segura una herramienta en la ranura (1) y presionar el cierre de la tapa (2).

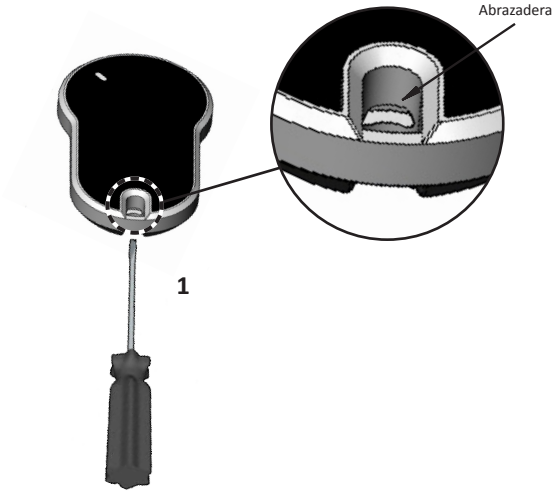

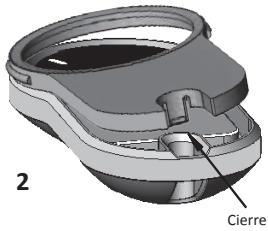

b. Extraiga el pulsador y la parte intermedia

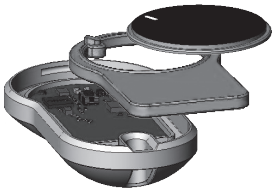

c. Extraiga la placa electrónica con la pila y quite la pila.

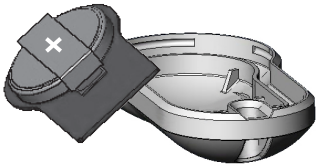

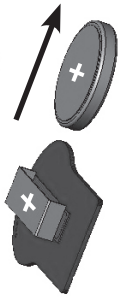

8.2 Inserción de la pila

a. Introduzca la pila (CR2032) de acuerdo con los signos "+" "-" (1)

b. Introduzca la placa electrónica con la pila en la carcasa del mando (2)

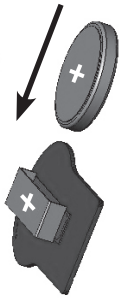

1

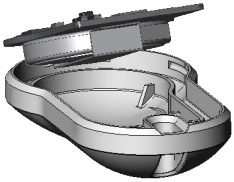

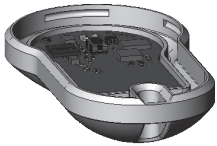

2

c. Monte la parte intermedia y el pulsador sobre la placa electrónica

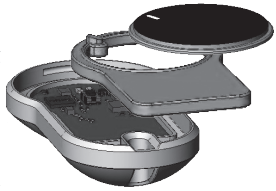

d. Coloque la tapa y presione hasta que el cierre se introduzca en la ranura

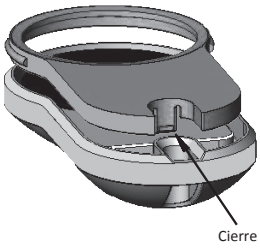

9. Solución de problemas

9.1 Limitaciones e influencias externas

1. El sensor de posición de la puerta podría estar influenciado por interferencias electromagnéticas externas.
2. Tras el uso de la llave mecánica, el usuario debería desbloquear y bloquear la unidad de manera electrónica.

9.2 Casos

Problema	Solución
Error al conectar alguna de las credenciales	1. Aproxímese más a la puerta y repita el proceso 2. APAGUE la unidad de la puerta y vuelva a ENCENDER 3. Smartphone - reinicie el Smartphone y la Unidad de la Puerta
La unidad de la puerta pita constantemente	Coloque el pomo en la posición inicial
No se puede conectar la App móvil con ENTR™	Otro usuario ya está conectado a ENTR™. No es posible conectar más de un Smartphone al ENTR™ al mismo tiempo
Se escuchan 2 largos pitidos en cada operación de bloqueo y desbloqueo	Indicación de batería baja; Cargar la Unidad de la Puerta
ENTR™ desbloquea la puerta en lugar de bloquearla	Repita el proceso de configuración de puerta. Definir [1] para el bloqueo del lado izquierdo o [3] para el bloqueo del lado derecho Ver página 11 - Configuración de puerta
Las palancas o bulones se proyectan cuando se abre la puerta	1. Verifique que el imán está instalado 2. Desbloquee la puerta utilizando los laterales de la unidad. Cierre la puerta seguido y bloquéela utilizando los laterales de nuevo
ENTR™ no cierra automáticamente después de 5 minutos de que se abre la puerta	Cierre la puerta y bloqueela utilizando los deslizadores
El cierre automático podría verse afectado por los campos electromagnéticos externos lo que provoca una interpretación equivocada de la ubicación de la puerta. Eso puede provocar que la puerta permanezca desbloqueada.	
Los deslizadores no responden como se espera	APAGAGUE la unidad, espere 3 seg. vuelva a ENCENDER. Evite tocar la unidad hasta que escuche pitidos
El panel táctil no responde como se espera	
El picaporte no se retira (alta fricción en las palancas o bulones y el picaporte)	1. Abra y cierre la puerta hacia el marco 2. Consulte a su instalador para ajustar la puerta o la cerradura electrónica
Se emite un pitido de error emitido durante la acción de	
Al intentar dar de alta un código en el teclado táctil da aviso de código incorrecto, incluso si el código es correcto	El código introducido ya existe
La llave mecánica no gira	Empuje la llave con fuerza e intente girar. Si no lo consigue, contacte con un cerrajero

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
www.tesa.es

Barrio Ventas, 35
E-20305 Irun
SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221